

# Anleitung zum Löschen des ungeschützten NONVOL -Speichers auf

## Uconnect 8.4 Systemen

(Gloover, 2020)


Im Navigationsmenü **Einstellungen**:



**System:**




Info:

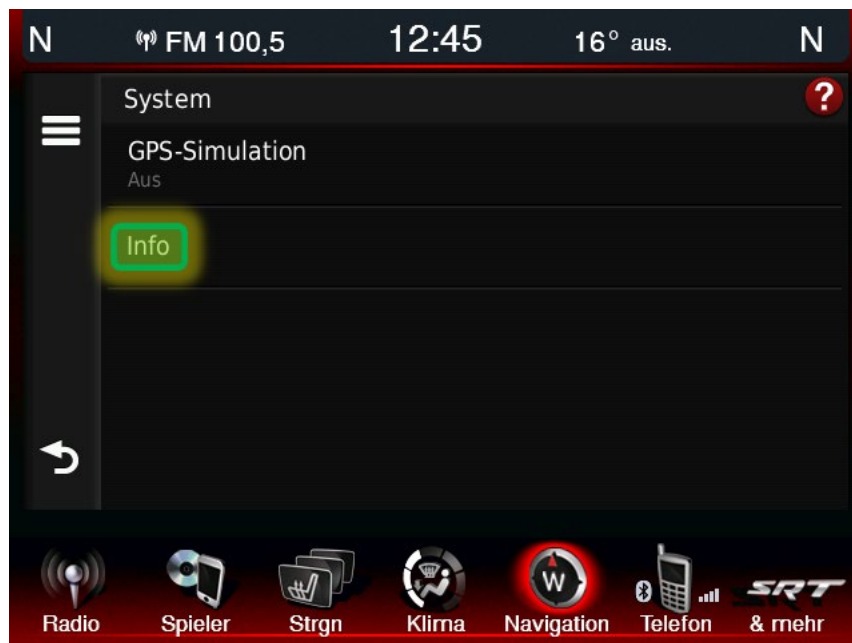

Ca. 6-8 Sek. In dem markierten Bereich gedrückt halten:



In diesem versteckten Menü die Option „**Nonvol Available**“ wählen

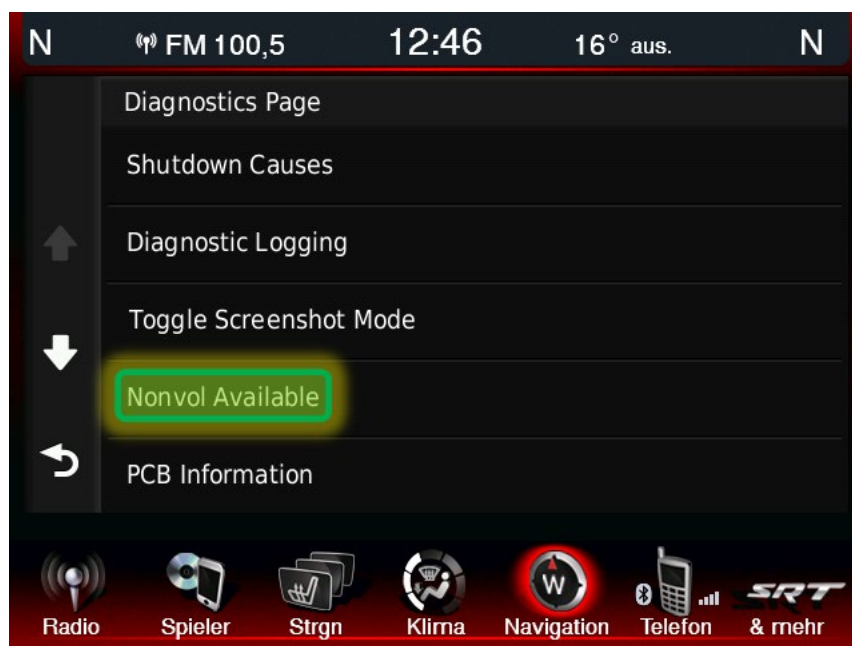

Auf die Funktionstaste mit drei horizontalen Strichen tippen



In dem Auswahlfeld die Option „**Clear Nonvol**“ wählen



Mit „**Ja**“ bestätigen



Das Navi wird neugestartet. Nach dem Neustart erscheint das Menü in einem „blauen Skin“ mit teils englischen Bezeichnungen – nicht erschrecken – nach dem wiederholten Systemstart (Wagen aus, ca. 40 sek. warten – Wagen wieder an) wird alles wie gewohnt aussehen.



Zur Kontrolle nochmal ins “Nonvol“-Menü – hier sieht man, dass bei mir fast 850MB an Speicherkapazität freigeworden sind.

